


Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

Der Verschluss besteht aus folgenden Teilen:

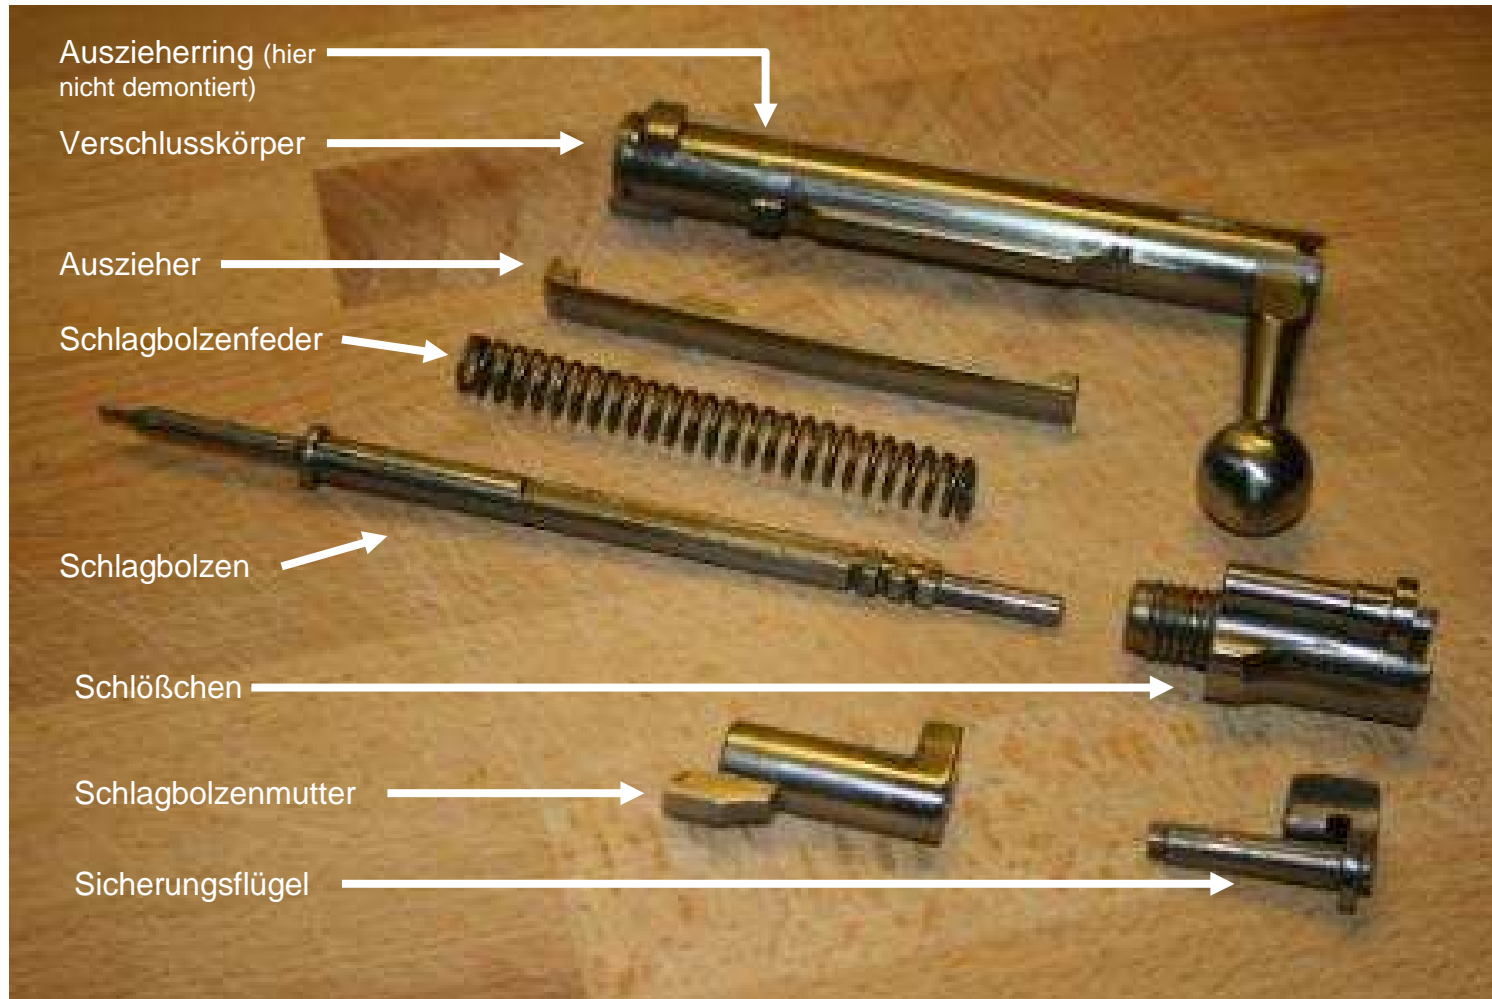

Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

1. Verschluss spannen




2. Sicherungsflügel senkrecht stellen




3. Schosshalter nach links ziehen, Verschluss nach hinten heraus ziehen



4. Schließchen abschrauben (Linksdrehung)

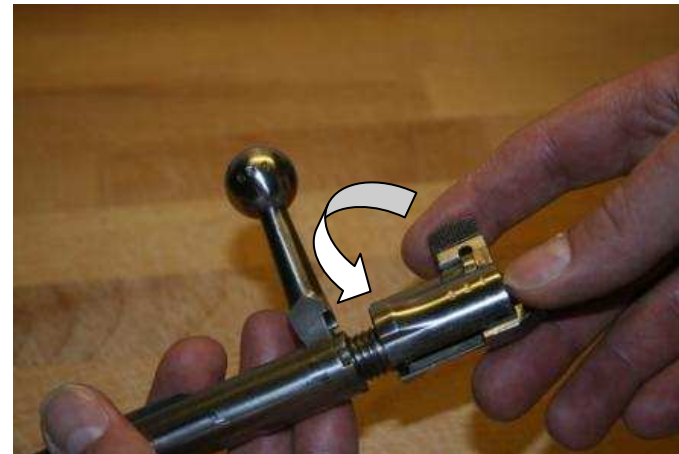

Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

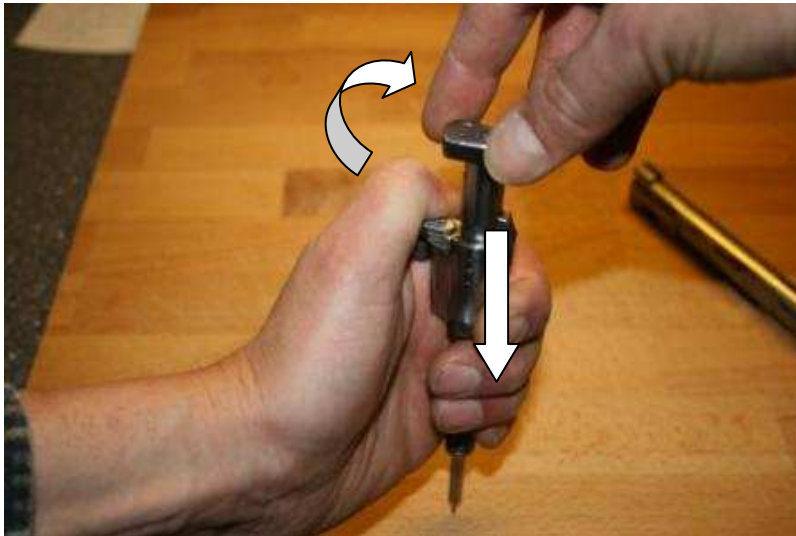

5. Verschluss mit Schlagbolzen auf feste Unterlage drücken (am besten Holz) und Schlagbolzenmutter durch $\frac{1}{4}$ -Drehung nach rechts lösen und nach oben herausziehen


Achtung: Durch die gespannte Schlagbolzenfeder steht das alles natürlich unter hoher Spannung.

6. Schlagbolzen mit Schlagbolzenfeder nach vorne aus Schließchen herausziehen.



Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96


7. Sicherungsflügel nach rechts entriegeln und nach hinten abnehmen

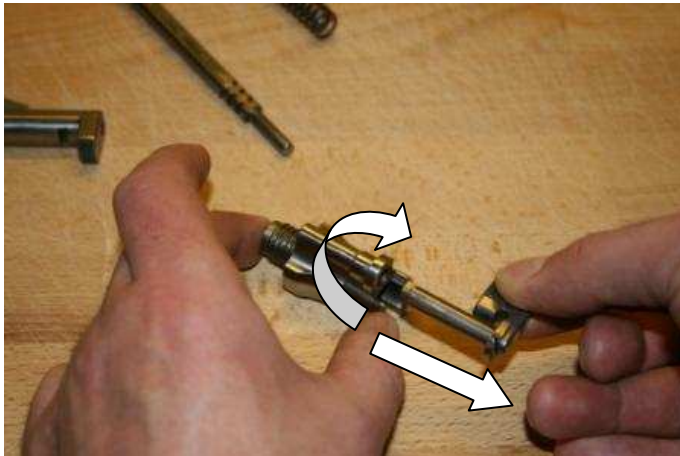

8. Auszieher nach rechts bis über das kleine Entlüftungsloch auf dem Verschlusskörper drücken



9. Auszieher mit etwas Druck nach vorne schieben und abnehmen

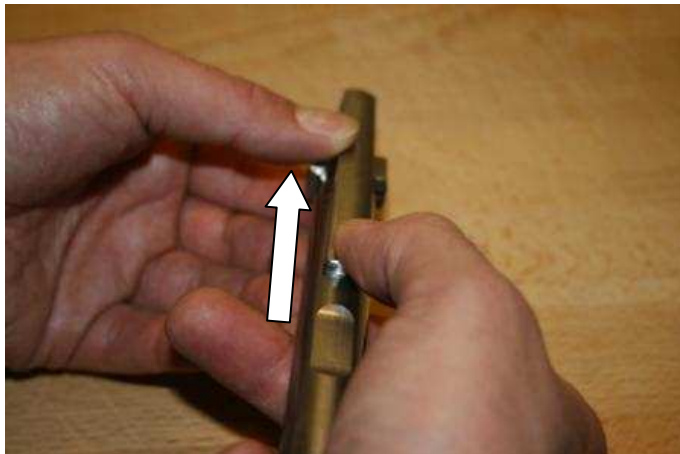

10. Verschlusssteile ablegen



Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

1. Auszieher von vorne auf Verschlusskörper bzw. Ausziehherring setzen.



2. Dabei Vorderteil etwas mit Daumen anheben und bis zum Einrasten nach hinten ziehen



3. Auszieher nach links drehen bis er richtig sitzt



4. Schlagbolzenfeder auf Schlagbolzen aufschieben



Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

5. Sicherungsflügel einsetzen




6. Sicherungsflügel in senkrechte Stelle bringen



7. Schlagbolzen mit aufgesetzter Schlagbolzenfeder von vorne ins Schließchen einsetzen



8. Schließchen mit eingesetztem Schlagbolzen fest auf Unterlage drücken

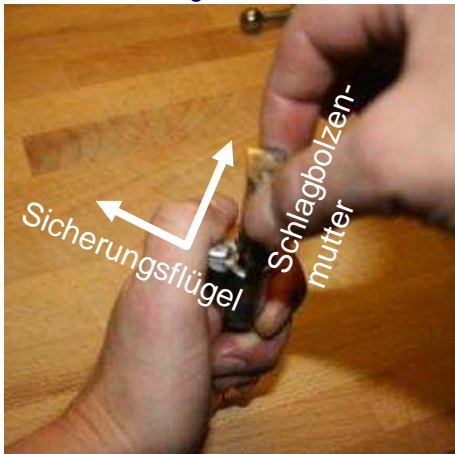

Schlagbolzenmutter im rechten Winkel zum Sicherungsflügel einsetzen und mit ¼-Drehung nach links arretieren


Achtung: Da braucht man etwas Kraft und das steht dann sehr unter Spannung.

9. So sieht es fertig aus



Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

10. Schlosseinheit auf Verschlusskörper aufschrauben

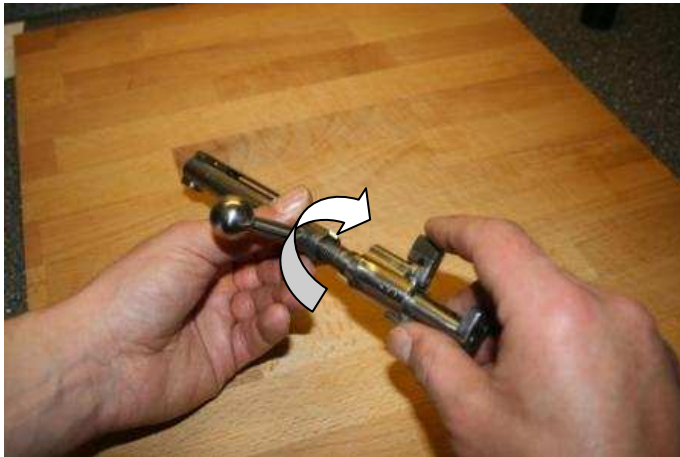

11. Verschluss fertig montiert in gespanntem und gesichertem Zustand



12. Verschluss einsetzen und spannen



12. Sicherungsflügel nach links umlegen



Tipps: Der Verschluss des Infanteriegewehr M/96

13. Gewehr entspannen – fertig !

