

**Tipps:** Die Baugruppen des Infanteriegewehr M/96

Das Infanteriegewehr m/96 besteht aus folgenden wesentlichen Baugruppen:




**Tipps:** Die Baugruppen des Infanteriegewehr M/96

1. Verschluss entfernen




2. Putzstock herausdrehen

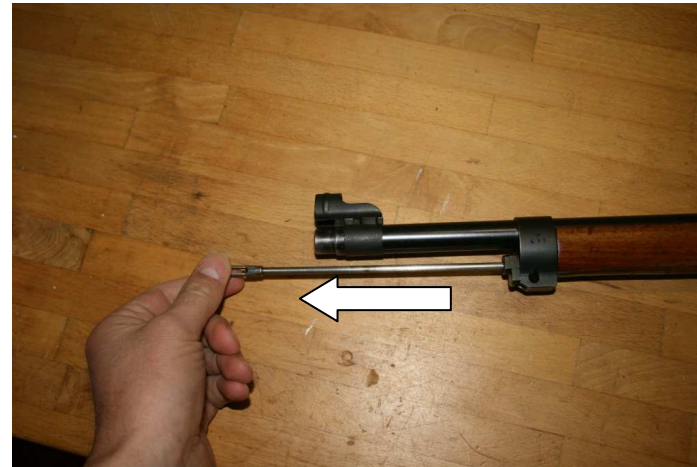

3. Den Bajonetthalter durch Niederdrücken der Arretierung an der Unterseite lösen und nach vorne abziehen



4. Den Oberring auf gleiche Weise lösen und abziehen

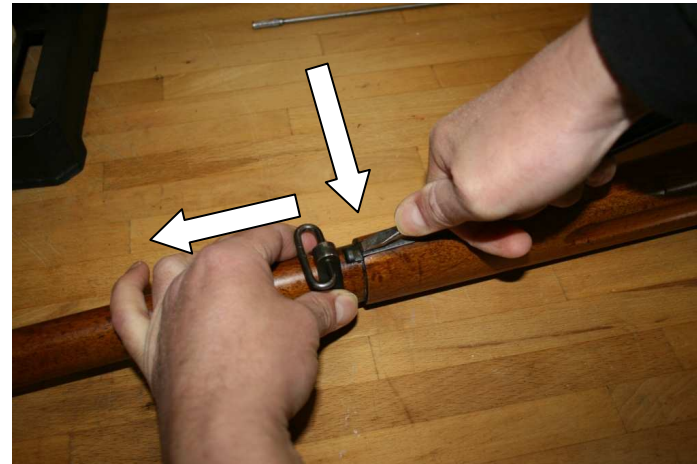

**Tipps:** Die Baugruppen des Infanteriegewehr M/96

---

5. Visier senkrecht aufklappen



6. Oberen Handschutz anheben



7. Handschutz um 90 Grad drehen und über das Visier abnehmen



8. Magazinkastenschrauben unten heraus schrauben



**Tipps:** Die Baugruppen des Infanteriegewehr M/96

9. Lauf mit Patronenlager und Abzugseinheit vom Schaft trennen



10. Magazinkastendeckel durch Drücken der Arretierung entfernen



11. Magazinkasten nach unten heraus ziehen



Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.